
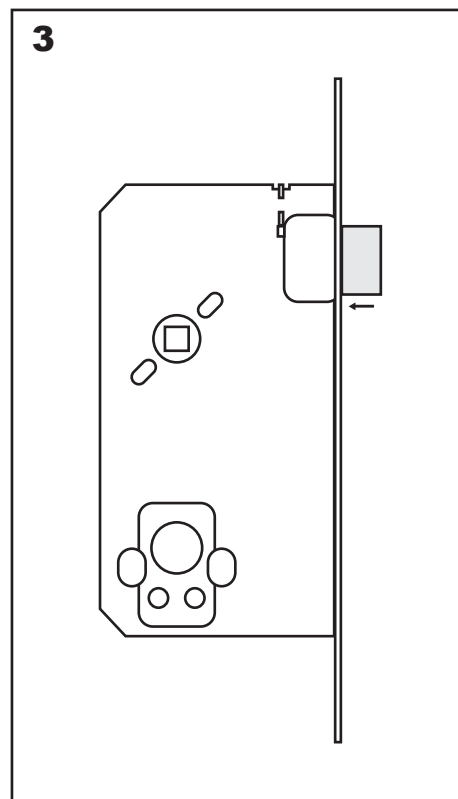
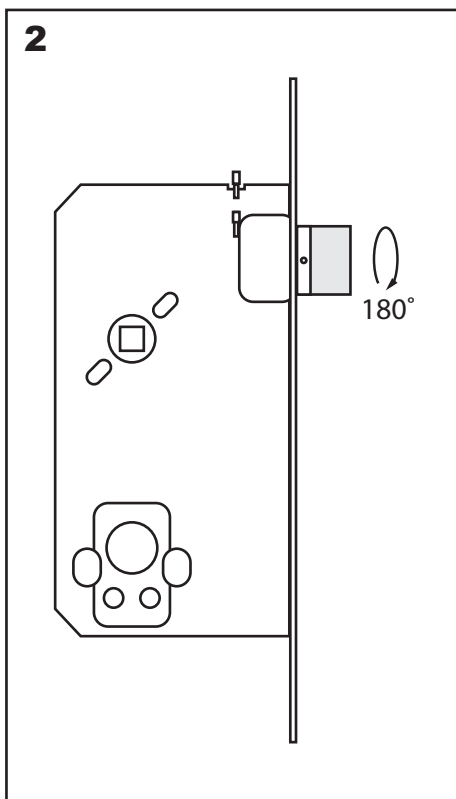


Vend fallen på erstatningslåsekasse

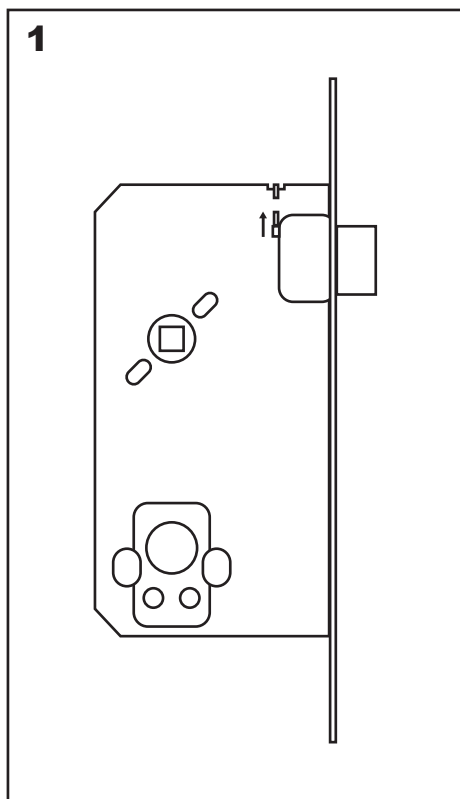

1. Skub stiften på toppen af låsekassen opad så fallen frigøres.
2. Drej fallen 180 grader.
3. Skub fallen ind til der lyder et klik og stiften skubbes på plads.